
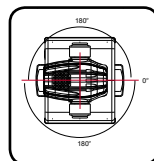
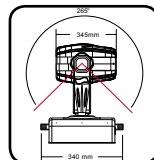


# Triton Blue Mini Spot 250 SP

## Lista de canales

Canal	Función
1	Color
2	Gobos rotatorios
3	Rotación de gobos
4	Shutter / Strobe
5	Pan
6	Tilt
7	Velocidad movimiento pan/tilt
8	Prisma / Rotación prisma 3 caras, macros gobos
9	Focus
10	Dimmer
11	Auto programas

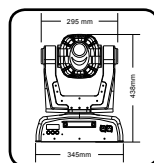

## Lista de detallada de canales

### Canal 1 rueda de colores

Abierto / Blanco	0-19
Azul claro	20-39
Rosa	40-59
Verde	60-79
Amarillo	80-99
Morado	100-119
Amarillo claro	120-139
Verde oscuro	140-159
Azul oscuro	160-179
Rojo	180-199
Efecto rainbow de lento a rápido.	200-255

### Canal 2 Rueda de gobos

Abierto	0-9
Rot. Gobo1	10-19
Rot. Gobo2	20-29
Rot. Gobo3	30-39
Rot. Gobo4	40-49
Rot. Gobo5	50-59
Rot. Gobo6	60-69
Rot. Gobo7	70-79
Rot. Gobo1 shake	80-99
Rot. Gobo2 shake	100-119
Rot. Gobo3 shake	120-139
Rot. Gobo4 shake	140-159
Rot. Gobo5 shake	160-179
Rot. Gobo6 shake	180-199
Rot. Gobo7 shake	200-219
Rot. gobo wheel cont. rotation slow to fast	220-255

### Canal 3 Rotación de gobo.

Sin rotación	0-7
Rotación de rápido a lento	8-127
Sin rotación	128-135
Rotación de lento a deprisa.	135-255

### Canal 4 Shutter / Strobe.

Shutter cerrado	0-31
Dimmer (de cerrado a abierto)	32-63
Efecto strobe de despacio a abierto)	64-95
Sin función (Shutter abierto)	96-127
Efecto pulse en secuencias	128-159
Sin función (Shutter abierto)	160-191
Efecto strobe aleatorio de despacio a deprisa	192-223
Sin función (Shutter abierto)	224-255

### Canal 5 Movimiento PAN (8 bit).

### Canal 6 Movimiento TILT (8bit).

### Canal 7 Velocidad de movimiento de PAN/ TILT.

Máxima velocidad	0-14
De máximo a mínima velocidad	15-225
Blackout de movimiento	226-235
Blackout para todo cambio de rueda	236-245
Sin función	246-255

### Canal 8 Rotacion prisma 3 caras, prisma y macros de gobos.

Abierto	0-3
Rotación hacia delante de rápido a lento	4-63
Sin rotación	64-67
Rotación hacia atras de lento a rápido	68-127
Macro 1	128-135
Macro 2	136-143
Macro 3	144-151
Macro 4	152-159
Macro 5	160-167
Macro 6	168-175
Macro 7	176-183
Macro 8	184-191
Macro 9	192-199
Macro 10	200-207
Macro 11	208-215
Macro 12	216-223
Macro 13	224-231
Macro 14	232-239
Macro 15	240-247
Macro 16	248-255

### Canal 9 Focus.

Ajuste continuo desde lejos a cerca	0-255
-------------------------------------	-------

### Canal 10 Dimmer .

Shutter cerrado	0-14
Intensidad 0 a 100%	15-255

### Canal 11 Encendido / apagado de la lámpara, reset, programas internos.

Cambio de color normal, búsqueda de la posición a través de la distancia.	0-19
Cambio de colores normal, búsqueda de la posición siempre en dirección de las agujas del reloj	20-39
Encendido de lámpara	40-59
Apagado de lámpara	60-79
Reset de motores	80-99
Programa interno 1	100-119
Programa interno 2	120-139
Programa interno 3	140-159
Programa interno 4	160-179
Programa interno 5	180-199
Programa interno 6	200-219
Programa interno 7	220-239
Programa interno 8	240-255