
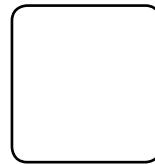
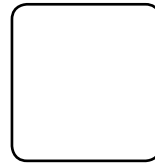


Triton Blue Mini Wash 250

Lista de canales

Canal	Función
1	Color
2	Sin función
3	Intensidad del dimmer
4	Shutter / Strobe
5	Pan
6	Tilt
7	Velocidad de movimiento
8	Auto programas

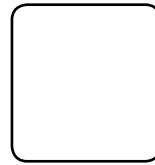

Lista de detallada de canales

Canal 1 rueda de colores

Abierto / Blanco	0-24
Color 1	25-49
Color 2	50-74
Color 3	75-99
Color 4	100-124
Color 5	125-149
Color 6	150-174
Color 7	175-199
Efecto rainbow de lento a rápido.	200-255

Canal 2 Sin función.

Canal 3 Intensidad de Dimmer.

Ajuste gradual de dimmer	0-255
--------------------------	-------

Canal 4 Shutter / Strobe.

Shutter cerrado	0-31
Dimmer (de cerrado a abierto)	32-63
Efecto strobe de despacio a abierto)	64-95
Sin función (Shutter abierto)	96-127
Efecto pulse en secuencias	128-159
Sin función (Shutter abierto)	160-191
Efecto strobe aleatorio de despacio a deprisa	192-223
Sin función (Shutter abierto)	224-255

Canal 5 Movimiento PAN (8 bit).

Canal 6 Movimiento TILT (8bit).

Canal 7 Velocidad de movimiento de PAN/ TILT.

De máximo a mínima velocidad	0-225
Blackout de movimiento	226-235
Blackout para todo cambio de rueda	236-245
Sin función	246-255

Canal 8 Encendido / apagado de la lámpara, reset, programas internos.

Cambio de colores normal	0-19
Cambio de color en cualquier posición	20-39
Encendido de lampara	40-59
Apagado de lampara	60-79
Reset de motores	80-99
Programa interno 1	100-119
Programa interno 2	120-139
Programa interno 3	140-159
Programa interno 4	160-179
Programa interno 5	180-199
Programa interno 6	200-219
Programa interno 7	220-239
Programa interno 8	240-255